



Panorama24® Kaminschutzgitter

Montageanleitung



WICHTIGE INFORMATION - BITTE AUFBEWAHREN.

Bevor der Versuch unternommen wird, das Panorama24 Kaminschutzgitter aufzuklappen, sollte die Aufbauanleitung sorgfältig durchgelesen werden. Es könnte sonst zu Beschädigungen am Produkt und zu Gefährdungen für das Kind kommen. Es ist wichtig zu wissen, daß diese Benutzerhinweise für alle drei Produkte gelten. Folglich

können Ausstattung und Abbildungen unterschiedlich aussehen. Das Produkt darf keine Beschädigungen aufweisen. Der Lieferant muß von etwaigen Transportschäden in Kenntnis gesetzt werden, bevor das Produkt in Gebrauch genommen wird.

Warnhinweise



- Dieses Gitter ist für Kinder von 0 bis 24 Monaten geeignet.
 - Bei Gebrauch als Schutzgitter (Kaminschutzgitter/-Konfigurationsgitter) niemals ohne Wandbeschläge verwenden.
 - Bei Verwendung als Kaminschutzgitter muss dieses mindestens 75 cm von der Hitzequelle und mindestens 90 cm vom offenen Feuer entfernt aufgestellt werden.
 - Da jeder Kamin/Holzofen unterschiedliche Temperaturen erreicht, sind die obengenannten Abstände nur als Richtschnur anzusehen. Vor dem Aufstellen des Gitters sollte bei maximaler Hitzeentwicklung ein Test vorgenommen werden. Wenn das Gitter sich so stark erhitzt, daß man es nicht mehr anfassen kann, muss die Entfernung von der Hitzequelle größer sein als der empfohlene Mindestabstand.
 - Beschläge regelmäßig überprüfen und festziehen.
 - Kinder dürfen niemals auf das Gitter klettern oder darauf schaukeln.
 - Nicht verwenden, wenn ein Teil des Gitters gebrochen ist oder fehlt.
 - In zusammengeklapptem Zustand für Kinder unerschwinglich lagern.
 - Nur Original-Ersatzteile verwenden.
 - Nur verwenden, wenn der Verschlußmechanismus sicher funktioniert.
- Einbau gemäß Anleitung des Herstellers vornehmen.
 - Nichts im P24 Kaminschutzgitter liegen lassen, das als Kletterhilfe dienen oder eine Erstickungs- bzw. Strangulierungsgefahr darstellen könnte.
 - Nur zugelassene Ersatzteile vom Fachhändler verwenden.
 - Wenn es um einen Kamin herum aufgebaut wird, ist dieses Produkt kein Kaminschutz. Es soll nur dazu dienen, Kinder von dem Bereich um den Kamin herum fernzuhalten.








WARNUNG: Die falsche Montage oder Einbauposition dieses Sicherheitsgitters kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Das Sicherheitsgitter nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.

Das Sicherheitsgitter nicht in Fensteröffnungen anbringen.


Das Sicherheitsgitter nicht mehr verwenden, wenn Ihr Kind hinüberklettern kann.

Einzelteilleiste

Buchstabe	Bild	Bezeichnung	Lieferumfang
A		Linkes Element	1 Stück
B		Rechtes Element	1 Stück
C		Vorderes Element	1 Stück
D		Wandbefestigungs- schrauben	8 Stück
E		Verriegelung	1 Stück
F		Scharnierbolzen & Muttern	4 Stück
G		Verriegelungs- verschluss	1 Stück



Montieren Sie zuerst die einzelnen Schutzgitterelemente (A, B & C) mit den dafür vorgesehenen Schrauben (F).

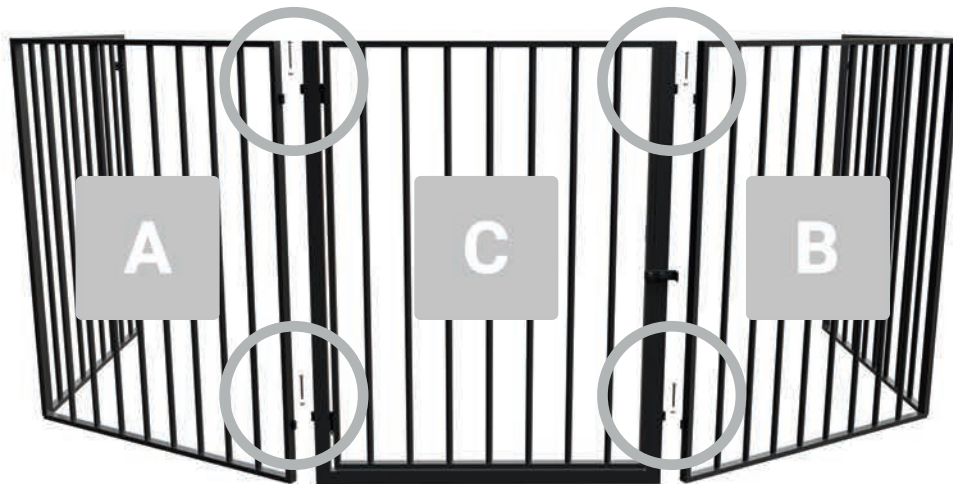

Montieren Sie im Anschluss den Verriegelungsverschluss (G).



Montieren Sie bei Bedarf die zweite Verriegelung an der Innenseite. Diese dient zur Kindersicherung.

Bringen Sie ebenfalls falls gewünscht zuletzt die Wandbefestigung (D) an.

Panorama24® GmbH

Chromstr. 2-4

D-30916 Isernhagen

Fon: +49 (0) 51121241670

Fax: +49 (0) 51164052649

info@panorama24.eu

www.panorama24.eu