



HS: 3925900000

O

BATCH ID


MONTAGEANLEITUNG ZUM EINFLECHTEN VON FEPRO® PREMIUM HART PVC SICHTSCHUTZSTREIFEN

Sie benötigen zur Montage folgende Werkzeuge:
Schere oder Cuttermesser, Maßband oder Zollstock, PVC-Sichtschutzstreifen

Entfernen Sie Schmutz oder Ablagerungen von Ihrem Zaun, bevor Sie die Streifen anbringen. Messen Sie die Länge und Höhe Ihres Zauns, um die benötigte Menge an PVC-Sichtschutzstreifen zu ermitteln.

Überlegen Sie sich ein Flechtmuster, indem Sie die Anzahl der zu durchflechtenden Gitterstäbe bestimmen. Führen Sie im Anschluss ein Ende des PVC-Streifens durch die Gitterstäbe nach Ihrem Muster. Schneiden Sie ggf. zu lange Enden mithilfe eines Cutter-Messers oder einer Schere ab. Achten Sie darauf, dass der Streifen beim flechten fest sitzt und keine Falten wirft.

Führen Sie die Montage fort, indem Sie weitere Streifen in gleicher Weise einflechten, bis der gesamte Zaun abgedeckt ist.

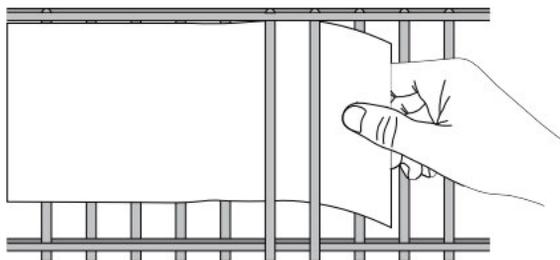

HAN: P24-FENCEPVCANTHRAZITHARD
NETTOWEIGHT: 7 kg
BRUTTOWEIGHT: 7,3 kg
SIZE: 28*28*21,5 CM
COLOR: ANTHRAZIT
VE: 1 PCs

Hersteller:
Panorama24 GmbH
Chromstr. 2 & 4
30916 Isernhagen
Germany
info@panorama24.eu

www.panorama24.eu

